## 1. Contenido Interesante

Gracias por comprar el dispositivo Touch+ NEOS.
El NEOS incluye los siguientes accesórios:

- Dispositivo NEOS
- Audífonos
- Cargador
- Cable de datos USB
- Manual rápido de Usuario
- Manual de Usuario

## 2. Producto Touch+

Lo felicitamos y agradecemos la confianza puesta en nuestros productos Touch+.
Para asegurarle una mejor experiencia con este nuevo producto, Touch+ le recomienda que lea detenidamente el manual de instrucciones y contacte nuestro servicio de atención al cliente en caso de que tenga preguntas acerca del uso del producto.

## 3. Apariencia del Celular

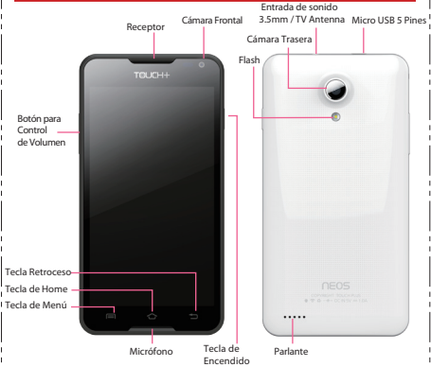


## 4. La Pantalla

La barra de estado muestra el tiempo, intensidad de la señal, estado de la bateria y otras informaciones. Además muestra los íconos de notificación.

Toque y deje presionado en un espacio libre para adicionar una aplicación.

Toque los íconos de atajo para las aplicaciones indicadas por el ícono.

## 5 . Iconos e Indicadores

| íconos | definición |
|---|---|
| | Llamada Perdida 1 |
| | Llamada Perdida 2 |
| | Llamando |
| | Pausar |
| | Batería Llena |
| | Batería Baja |
| | Estado de Carga |
| | Mensajes de Texto |
| | Sonido |
| | Silencio |
| | bluetooth |
| | Modo Vibración |
| | Fuera de Area |
| | Modo de Vuelo |
| | Alarma |
| | Wi-Fi |
| | Más notificaciones |
| | Resumen de Llamadas |
| | Búsqueda |

| íconos | definición |
|---|---|
| | favoritos |
| | e-mail |

## 6. Empesando

El NEOS es un dispositivo de doble chip que le permite usar dos tarjetas SIM. Para insertar la(s) tarjeta(s) SIM:

- 1. Apague el aparato, remueva la tapa trasera y la bateria (Imagen Inferior).

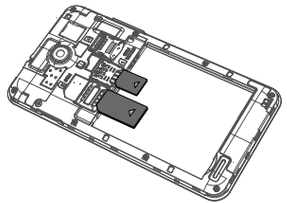

- 2. Inserte la tarjeta SIM y la memoria en las ranuras correspondientes (Imagen Inferior).

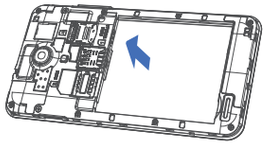

- 3. Finalmente insterte la bateria y vuelva a colocar la cubierta trasera del aparato (Imagen Inferior)

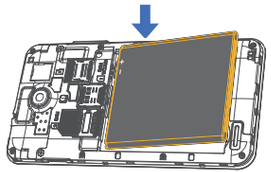

## 7. Menú de Pantalla Principal

1. Buscador
2. Calculadora
3. Calendario
4. Grabadora de Video
5. Cámara
6. Reloj
7. Actuales
8. Descargas
9. E-mail
10. Explorador de Archivos
11. Radio FM
12. Galería
13. Gmail
14. Latitud
15. Mapas
16. Mensajeria
17. Música
18. Navegación
19. Noticias y Clima
20. Personas
21. Búsqueda en Google
22. Teléfono
23. Play Store
24. Ajustes
25. Videos
26. Marcación por voz
27. Grabadora de Sonidos
28. Youtube

## 8. Administrar Llamadas

**Llamadas**

Desde la ventana principal, toque el ícono representando el teléfono verde para abrir la ventana de llamada. Use el teclado virtual para digitar el número deseado.
Presione el receptor verde para hacer la llamada.
Para terminar la llamada, presione ***Terminar Llamada.***
Para responder una llamada, deslice el ícono verde hacia la derecha. Para rechazar, deslice la barra roja hacia la izquierda.
Para silenciar una llamada entrante, presione brevemente las teclas de volumen a un lado del teléfono(+ o -).

**Llamar a un número desde el historial de llamadas.**

Desde el menú principal, seleccione el menú de llamada y el historial para accesar rápidamente a las últimas llamadas luego seleccione ***Todas las Llamadas***, para escoger el tipo, y seleccione el número que usted necesita.

## 9. Administrar Contactos

**Adicionar un nuevo contacto**

- Desde la ventana/menú principal, seleccione el **ícono de persona** y presione la **tecla de menú.**
- Seleccione **Nuevo Contacto.**
- Inserte el Nombre, Número, E-mail y otros detalles.
- Confirme seleccionando **Listo.**

**Adicionar un nuevo contacto desde el historial**

Desde el menú principal, seleccione el ícono de ***Teléfono*** y el del ***Historial de Llamadas,*** mantenga presionado el número deseado hasta que salga una ventana mostrando varias opciones.

- Seleccione ***Adicionar a Contactos***, y ***Crear Nuevo Contacto*** para seleccionar ***Nuevo Contacto*** o ***Nuevo Contacto SIM.***
  Insertar Nombre, Número, E-mail y otros detalles.
  Confirmar seleccionando ***Listo***

## 10. Configurar Tonos

**Seleccionar un tono**

Desde el menú principal, seleccione ***Configuraciones > Sonido***
En llamadas entrantes, seleccione Tono de llamada de Voz o Tono de Video llamada.
Seleccione el tono deseado de la lista.
Si desea poner un todo personalizado, desde Música usted puede seleccionar una canción y apretando el menú contextual, escoja ***Establecer como Tono***. Luego, la canción estará disponible en la lista de tonos.

Nota: puede usar archivos *mid, *wav o *mp3 como tonos.

## 11. Bloqueo de Pantalla y Atajos

En el menú principal, seleccione ***Configuración> Seguridad> Bloqueo de pantalla***. Seleccione el modo de desbloqueo deseado (Ninguno, Secuencia, PIN o Contraseña) y confirme. Con el fin de bloquear rápidamente la pantalla, pulse brevemente la alimentación de encendido / apagado del teléfono. Para desbloquearlo, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

**Activación rápida del modo de vibración**

Para desactvar tonos de llamada y alertas de mensajes, pulse Volumen "-" en la pantalla principal hasta que llegue al mínimo y luego cambie al ***modo silencioso.***
Desde el panel de notificaciones, seleccione la opción ***"vibración"*** .
Seleccione de nuevo para volver al modo anterior.
Desde el teclado virtual, mantener presionado la tecla #.
Púlselo de nuevo para volver al modo anterior.

## 12. Navegar por Internet

**Conectarse a Internet**

Desde la ventana principal o el menú principal, seleccione el buscador. Escriba la URL en la barra de dirección para poder navegar.

## 13. Enviar y recibir mensajes

Enviar SMS y MMS
Desde la ventana principal o menú, seleccione ***Mensaje/ Nuevo Mensaje*** para acceder a la pantalla de entrada.
Escriba las primeras letras del nombre de contacto en la barra de recipiente y seleccione el contacto deseado de la ventana emergente o directamente escriba el número.
Escriba el texto en el espacio dedicado usando el teclado virtual.
Abra el menú contextual y ***Adicione*** para insertar archivos multmedia (el mensaje será convertdo a MMS)
Presione ***Enviar***

## 14. Conectividad

El sistema Operativo requiere una conexión de datos activa. Si el tráfico de datos no está incluido en su contrato, puede implicar un gasto adicional. En ese caso recomendamos que configure el acceso a internet a través de su WI-FI.
La activación/Desactivación de tráfico de datos en el USIM está en ***Configuraciones/Wireless y Redes/ Conexión de Datos*** o en las teclas de acceso rápido en el panel de notificación.

**Conectarse a Internet usando WI-FI**

Conéctese a una red Wireless usando la función Wi-Fi.
Para activarla, desde el menú principal escoja ***Configuraciones/Wireless y Redes/Wi-Fi***. Configure el Wi-FI y administre los puntos de acceso con las ***Opciones de WI-FI***
La ***activación/Desactivación*** rápida es posible en el panel de notificación con la tecla dedicada.
Por favor siga las alertas e indicaciones concernientes al uso de dispositivos Wireless en áreas donde el uso de dichas funciones es restringido(aviones, hospitales, etc.). Cambie al ***Modo de Avión*** cuando solo tenga que usar las funciones que no requieren acceso a red.

**Conectar a un dispositivo Bluetooth**

Encienda el otro dispositivo Bluetooth™. Fíjese en la documentación del dispositivo.
Desde el menú principal, seleccione ***Configuraciones/Wireless y Redes/Bluetooth*** para activar el Bluetooth. Para una activación/desactivación rápida use la tecla dedicada en el panel de notificación.
Seleccione ***Configuraciones de Bluetooth/Buscar Dispositivo.*** para buscar y conectarse a otros dispositvos Bluetooth, seleccione el nombre del dispositvo deseado entre los encontrados. El teléfono intentará conectarse pidiendo eventualmente un código.

## 15. Geolocalización GPS

El Sistema de Posicionamiento Global(GPS) es un sistema basado en la determinación de la posición por satélite, con cobertura continua global. Para acceder a esta función, seleccione ***Configuraciones/Localización/Usar GPS***.
Adentro del mismo menú usted puede activar Usar Redes Wireless, que contribuyen a encontrar la posición usando Redes Wireless. Cuando la función GPS está activa, el teléfono empiesa a recolectar datos de los satélites disponibles y determina la posición actual. Ahorre batería y memoria apagando esta función si no la usa.

## 16. Acceso Rápido

Panel de notificación
Abra el panel de notificación tocando el área superior que contiene los íconos de bateria e intensidad de señal y arrástrelo hacia adelante. Para esconder el panel, solo tiene que llevarlo hacia arriba. Desde el panel usted tiene acceso rápido a una lista de notificaciones del USIM o el Sistema y en la parte superior, hasta 6 aplicaciones de administración: Vibración, Bluetooth, Wi-Fi, 3G, Datos, GPS, Bloqueo de Rotación.

**Acceso rápido a aplicaciones recientes**

Cuando está dentro de cualquier aplicación, toque y mantenga presionada la tecla Home: una lista de las más recientes aplicaciones que han sido abiertas se mostrará y podrán ser seleccionadas directamente.

**Menú Contextual**

Dentro de cada aplicación, presione la tecla de menú para visualizar un menú contextual, que se refiere a la aplicación con las funciones relacionadas.

TOUCH+
NEOS

ANDROID
technology

# Guía Rápida